

Sheetrock hjørne profiler



Det raskeste og enkleste systemet for perfekte hjørner!

- Stor slitestyrke og sprekker ikke
- Raskere, enklere og gir et holdbart skarpt hjørne
- Enkel oppsetting
- Rask påføring- opptil 80% raskere montering
- Perfekt resultat- skarpe, rette og perfekte hjørner



Sparkelsystemet består av:

- Sparkel
- Papirkledde metallhjørnelister
- Hopper
- Hjørnerulle
- Tilbehør – sparkler og verktøy utviklet av profesjonelle for profesjonelle.


Monteringsanvisning



1. Mål hjørnets lengde, klipp til ønsket lengde med en rett blikksaks. For vertikale innvendige hjørner skal hjørnelisten være 10 mm kortere en vegg høyden.



2. Hjørnelisten dras igjennom Hopperen med Fagprofil's sparkelmasse.

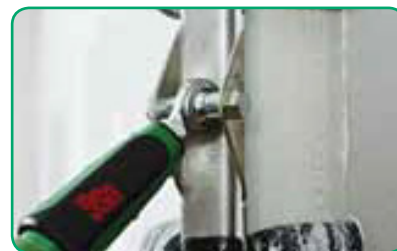

3. Plasser hjørnelisten på hjørnet i vegg og trykk den fast med en hjørnerulle for utvendig eller innvendig hjørne.



4. Dra av overskytende sparkelmasse med en håndsparkel (eller en fuktig svamp) og se til at ingen luftblærer forekommer under papiret. La sparkelen tørke før påføring av neste skikt sparkel.



5. Bruk en 150 mm sparkel for ytterhjørner (100 mm for innerhjørner) og påfør andre skikt sparkel. Påfør sparkel jevnt over. La tørke. Slip sidene lett ved behov.



6. Bruk en 200 mm sparkel (eller bredere) for ytterhjørne (100 eller 150 mm for innerhjørne) og påfør et avsluttende lag med sparkel. La tørke, slip og grunn.